



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ / СНЯТИЮ ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТОК


НАДЕВАНИЕ

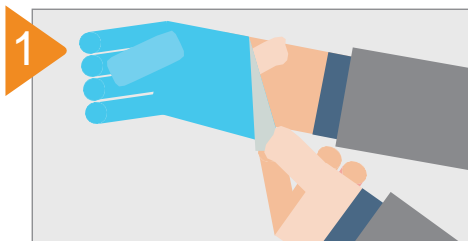


1 Возьмитесь за внутреннюю часть перчатки одной рукой и аккуратно наденьте ее на другую руку.

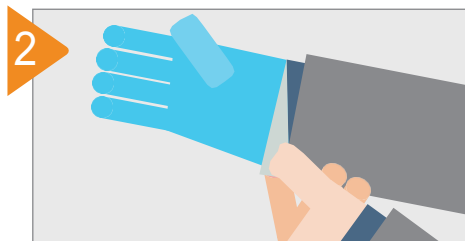

2 Аккуратно натяните перчатку выше запястья, чтобы закрыть рукав защитной одежды.

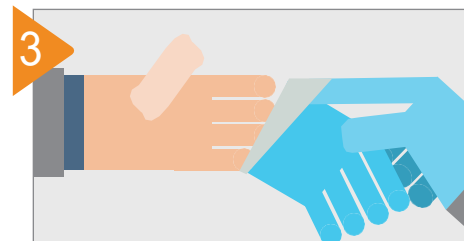


3 Возьмите вторую перчатку, пропустив палец руки с уже надетой перчаткой под сложенную манжету.

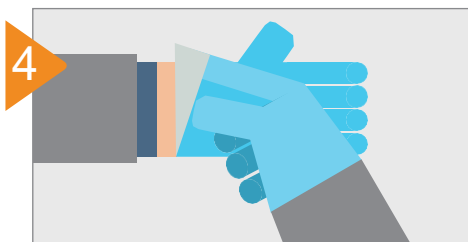

4 Аккуратно наденьте перчатку на вторую руку.



5 Пальцем руки с уже надетой перчаткой разверните манжету второй перчатки вверх запястья и рукава защитной одежды.

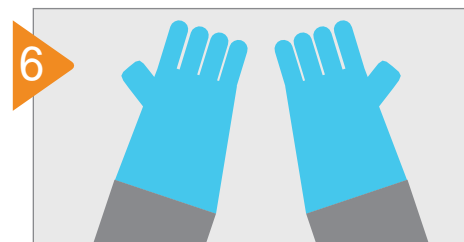

6 Внимание! Не прикасайтесь к коже запястий и предплечий защищенными перчаткой пальцами.

СНЯТИЕ




1 Возьмитесь за внешнюю часть перчатки пальцами другой руки.



2 Аккуратно снимите с руки перчатку, выворачивая ее наизнанку в процессе.



3 Сожмите перчатку в комок в руке, защищенной перчаткой.

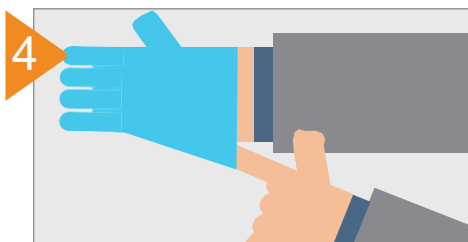

4 Пропустите палец руки, не закрытой перчаткой, под перчатку на другой руке.



5 Аккуратно снимите с руки перчатку, аналогично выворачивая ее наизнанку в процессе.



6 Утилизируйте надлежащим образом.

RightCycle
By Kimberly-Clark Professional®