


Перчатки латексные с неопреном УСИЛЕННЫЕ

3-слойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные и долговечные, идеальны для генеральной и специализированной уборки с использованием агрессивной химии.

Артикул: 120267, 120268, 120269, 120270

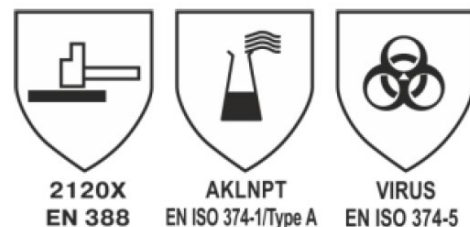

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Предназначены для усиленной защиты рук во время уборки помещений.
- Идеальны для решения специальных задач в уборке с применением сильнодействующих химических средств.
- Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
- Подходят для использования сразведенными моющими средствами и дезинфектантами.

Особенности и преимущества

- Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств.
- Превосходная устойчивость к изнашиванию и разрывам в сочетании с комфортной посадкой.
- Хлопковая подкладка для комфортного ношения.
- Низкая теплопроводность – дополнительная защита рук при работе с горячей водой.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Аккуратный волнообразный обрез манжеты.
- Не имеют резкого и специфичного запаха резины.
- Высочайший уровень сопротивляемости к истиранию и проколам по стандарту EN 388:2016
- Высокая химическая сопротивляемость по стандарту EN ISO 374-1: 2016: класс A.
- Перчатки защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов. Протестировано по стандарту EN 374-5:2016 на герметичность и ISO 16604 / method B.
- CE Категория III - максимальная защита от рисков.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Латекс (натуральная резина) и неопрен, наполнитель, вулканизирующие агенты, стабилизаторы, оксид цинка, цветные пигменты, хлопковая подкладка, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

Характеристики +/-5%

Размер: длина 323 мм, ширина S - 89, M - 96, L - 113, XL - 123 мм.
Толщина: 0,68 мм (по гладкой стороне).

Плотность: г/м².

Средний вес: 1 перчатка - 50 г; пары в уп - 100 г (зависит от размера).

Обрез манжеты: волнообразный.

Рельефный рисунок: сетка ромбовидная на ладонях и пальцах.

Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
120267	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	S, 6 ^{1/2} - 7	10	5	120259
120268	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	M, 7 ^{1/2} - 8	10	5	120260
120269	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	L, 8 ^{1/2} - 9	10	5	120261
120270	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	XL, 9 ^{1/2} - 10	10	5	120262