
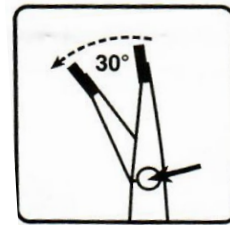


Склиз в сборе

Эволюшн

Держатель и склиз для эффективного удаления влаги и загрязнений со стекол и других гладких поверхностей. Система Эволюшн – многофункциональный набор 5 в 1 для профессионального мытья окон.

Артикул: 500209, 500210

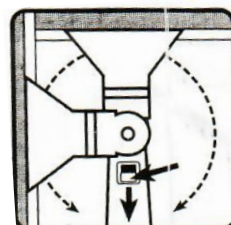

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для удаления влаги и моющего средства с окон, а так же других вертикальных гладких поверхностей большой площадью.

Типы поверхностей

Стекло, стеновые панели, зеркала, лифты, двери, витражи, широкоформатные фасадные конструкции.

Особенности и преимущества

- Резиновое лезвие склиза позволяет одним движением начисто удалить воду или моющий раствор с гладких поверхностей.
- Универсальный держатель подходит как для склиза, так и для микроволоконной насадки системы Эволюшн.
- Маневренный держатель оснащен поворотным механизмом с 7 фиксируемыми положениями для удобной работы в ограниченных пространствах.
- Поворотный механизм регулируется от тугого до свободного вращения с помощью специальной гайки с насечкой.
- Держатель склиза имеет дополнительный механизм изменения угла наклона на 30° для работы на высоте.
- Рельефная поверхность ручки позволяет надежно удерживать склиз даже влажными руками или перчатками.
- Гигиеничная система с моющимся и нержавеющей материалами.
- Лезвие склиза легко снимается для очистки или замены.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Используется как на небольших расстояниях, так и на высоте, с помощью телескопической ручки системы Эволюшн.
- 2 размера сменных лезвий для удобной уборки больших и маленьких площадей.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Для изменения угла наклона склиза нажать на кнопку сбоку, потянуть верхнюю часть вперед и согнуть, не отпуская ее.
- Для изменения поворота держателя переключить красный стопор и повернуть склиз в 1 из 7 положений. После вернуть стопор в исходное положение.
- Для снятия лезвия вынуть металлический каркас из держателя и вытянуть резиновое лезвие.
- Для закрепления вставить лезвие в паз с торца и протянуть вдоль металлического каркаса.
- Для присоединения склиза к держателю нажать на металлическую пластину у основания, вставить склиз сбоку и протянуть до середины. Убедиться, что зубчики прилегают к резиновому лезвию.
- После работы промыть лезвие под водой и вытереть его.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес: 195 и 221 гр.

Размер: длина склизов 35 и 45 см.

Комплектация

Планка – 1 шт., резиновое лезвие – 1 шт, держатель с поворотным механизмом – 1 шт.

Состав

Ручка – полиамид; металлические части – нержавеющая сталь; лезвие – натуральная резина.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
500209	Склиз Эволюшн в сборе 35 см	35 см	1	10	100243
500210	Склиз Эволюшн в сборе 45 см	45 см	1	10	100244

Продукт используется со следующими товарами: Лезвие сменное для склиза Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500113, 500114; Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 и 45 см., 100812, 100813; Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500207, 500208; Ручка телескопическая Эволюшн 2x125см, 2x200см, 3x200см, арт. 500115, 500116, 50117; Конус для ручки из системы Эволюшн арт. 500148; Ведро для мытья окон Эволюшн 22 л арт. 500118; Скребок для окон Эволюшн, без лезвий арт. 500213; Лезвие к скребку для окон Эволюшн арт. 100814; Салфетка МикронКвик арт. 152109, 152110, 152111, 152112.